



GRONBACH

Инструкция по эксплуатации встроенного пылесоса

B6 / M6RC







Инструкция по эксплуатации встроенного пылесоса

Приветствие

Уважаемые Дамы и Господа.

Мы рады тому, что Вы приняли решение купить встроенный пылесос марки «Gronbach». Вы получили инновационный продукт «Made in Germany», отличающийся высоким качеством, долгим сроком службы и простым управлением.

Перед эксплуатацией - прочитайте внимательно инструкцию по применению. Мы также рекомендуем инструкцию сохранить.

Благодарим за покупку и желаем Вам удовольствия при использовании нашего продукта.



Содержание	
Техника безопасности	5
Общие указания	5
Описание прибора и использование	7
Комплект поставки	7
Уход за прибором	8
Утилизация	8
Упаковка	8
Отслужившие приборы	8
Описание прибора.....	9
Вид пылесоса.....	9
Дистанционное управление (только для модели M6R)	10
Блок управления	10
Руководство по эксплуатации.....	11
Установка или замена мешка для сбора мусора	11
Работы пылесоса	12
Отключение и отсоединение пылесос.....	12
Настройка и регулировка блока управления.	13
Дистанционное управление (только для модели M6RC)	13
Включение и выключение	13
Настройка времени работы.....	13
Комплектующие	14
Синхронизация пульта дистанционного управление с пылесосом.	14
Использование шланга.....	14
Возможные ошибки, проблемы и способы их устранения	15
Технические данные.....	16
Гарантийные обязательства.....	16
Гарантийные обязательства не распространяются.....	17
Сервисная служба GRONBACH в России.....	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)	18





Техника безопасности

Европейские стандарты

Это устройство (цокольный или встроенный пылесос) отвечает установленным правилам техники безопасности. Мы подтверждаем соответствие со следующими европейскими нормами:

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-2-2 (VDE 0700-2):2010-11; EN 60335-2-2:2010; EN 60335-2-2/A11:2012

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ver.1 (VDE 0700-366 Ver.1):2009-04; EN 62233 Ver.1:2008

Общие указания

- Установка устройства должно производиться только специально обученным персоналом (например специалистами, занимающиеся монтажом встроенных кухонь). За повреждения и косвенные убытки вследствие непрофессионального подключения пылесоса Фирма ответственности не несёт.
- Убедитесь в правильности подсоединения пылесоса согласно указаниям находящимся на стенке продукта. Указанные на типовой табличке сетевое напряжение и частота тока должны совпадать с данными электросети.
- Перед началом работы убедитесь в том, что в пылесос установлен антиаллергенный мешок для сбора мусора Фирмы Swirl A07. При доставке один мешок входит в комплект пылесоса. Без мешка возможно повреждение мотора.
- Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора. Наш продукт не является



игрушкой для детей. Чистка и обслуживание также не является детским занятием и может проводиться только под присмотром.

- При работающем пылесосе никогда не вытягивайте содержимое из корпуса! Повреждённый пылесос не используйте и немедленно отключите пылесос от сети! Во избежание травм в случае повреждения кабеля для ремонта обратитесь к поставщику, его представителю или в специализированные сервисные фирмы.
- Ремонт и замена деталей (замена мешков для сбора мусора не включена) производится только авторизованным персоналом. Для ремонта устройство должно было отправлено производителю или его представителю (порядок отправки смотрите в разделе «сервисное обслуживание»)
- В случае появления при работе пылесоса посторонних звуков, дыма или запаха — необходимо выдвинуть пылесос из корпуса - этим Вы отключите его от сети и прекратите подачу тока.
- Не ремонтируйте пылесос самостоятельно. С нарушением пломбы на корпусе мотора Вы теряете гарантию на обслуживание.
- Убедитесь что на полозьях, по которым движется пылесос, отсутствуют инородные тела или жидкость, мешающие движению. При выдвигании пылесоса поверхность перед ним должна быть чистой.
- Для предотвращения ослабления креплений, выдвигание и задвигание пылесоса делается плавно, без рывков.
- Не используйте пылесос в качестве подставки — тем самым Вы можете повредить внутренние механизмы.
- Внимание! В выдвинутом положении пылесоса можно об него споткнуться!
- Внимание! Травмоопасно! Никогда не открывайте моторную часть при работающем двигателе!
- Внимание! При сильном захлопывании крышки, крышка может повредиться.
- Внимание! Пылесос включать только при наличии мешка для сбора мусора, иначе в мотор могут попасть чужеродные тела что может привести к замыканию и поломке мотора.





Описание прибора и использование

Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Используйте этот прибор только так, как описано в этом руководстве.

В случае проблем, возникших из-за неправильного использования или использования не по назначению, Фирма ответственности не несёт.

В пылесосе разрешается использование мешков для сбора мусора только фирмы Swirl под номером A07. Этим гарантируется оптимальная противоаллергическая фильтрация воздуха, а так же всасывающая сила до полного наполнения мешка. Так же они оптимальны для защиты мотора. Кроме того мы рекомендуем применение исключительно оригинальных запчастей и комплектующих.



- Пылесос встраивается стационарно и поэтому не подходит для мобильного использования. Прибор и комплектующие детали не предназначен для использования на людях или животных. Ни в коем случае нельзя засасывать:
- маленьких живых существ,
- опасные для здоровья, горячие, тлеющие, острые или угловатые субстанции
- влажные материалы или жидкость
- легковоспламеняющиеся или взрывные субстанции, например газ и т.д.

Комплект поставки

B6	Основное устройство
M6RC	Основное устройство Пульт дистанционного управления



Уход за прибором

Пожалуйста, используйте для ухода за пылесосом исключительно сухую или слегка увлажненную ткань.

Утилизация

Упаковка

Для доставки к Вам домой наш продукт тщательно запаковывается в специально для этого разработанную упаковку. Все использованные при этом материалы состоят из экологических материалов и соответствуют нормам «Зелёного пункта» и могут быть легко утилизированы. Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку и гарантийный талон на время действия гарантии!

Отслужившие приборы.

Отслужившие пылесосы не могут быть выброшены в обычный мусор. Их следует сдать в специально для этого предназначенных пунктах на утилизацию.

Это делается потому, что, особенно, в электротехнические устройства входит много деталей, которые при правильной утилизации можно впоследствии заново использовать.



Этот прибор соответствует Европейским Нормам 2002/96/EG относительно электротехнической продукции. (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Это даёт право использования и возврата нашего продукта на территории всего Европейского Сообщества.



Описание прибора

Вид пылесоса

- (1) крышка прибора
- (2) индикатор наполненности мешка для сбора мусора
- (3) короб с направляющими
- (4) крышка отсека пылесборника
- (5) винты для фиксации
- (6) корпус основного блока



- (7) блок управления
 - (8) сетевой кабель
 - (9) направляющие для выдвигания пылесоса
- Блок управления





Блок управления

- (10) кнопка для включения и выключения
- (11) регулятор продолжительности работы (15-30 сек)
- (12) Положение регулятора для синхронизации пульта дистанционного управления.



Дистанционное управление (только для модели M6R)

- (13) пульт дистанционного управления.





Руководство по эксплуатации

Установка или замена мешка для сбора мусора

Замена мешка для сбора мусора необходима, если во время работы пылесоса загорелся индикатор наполненности, сообщающий о полной загрузке мешка. Индикатор отключается самостоятельно в течении одной минуты после прекращения работы.

Следите за тем, чтобы пространство перед пылесосом было чисто и свободно от жидкости и мусора, так как полозья должны содержаться в чистоте во избежание повреждений.

Наш пылесос должен работать только с мешками для сбора мусора Фирмы Swirl модель A07. За неполадки, связанные с использованием мешков других моделей или других фирм Фирма - производитель ответственности не несёт. (см. назначение и использование)



Откройте крышку всасывающего отверстия и выдвиньте пылесос из корпуса. При этом прибор будет обесточен.

Пожалуйста, вытягивайте прибор прямо, избегая боковых движений во избежание ослабления креплений.



Надавите на мешок вниз и в направлении внутрь прибора от всасывающего отверстия, при этом закройте отверстие в мешке с помощью специального механизма.

Использованный мешок вы можете утилизировать как обычный мусор.



Затем установите новый мешок для сбора мусора фирмы Swirl A07 и подсоедините его к отверстию всасывающей трубы. Новый мешочек вставьте до упора в гнездо. Оставьте его сложенным в том же виде, как Вы его вынули из упаковки. Коспания Swirl рекомендует не расправлять мешок, так как при работе он расправится сам в нужное положение. Закройте крышку и задвиньте прибор таким образом, чтобы он полностью вошёл в корпус основного блока. Пылесос готов к работе.

Работы пылесоса



Пожалуйста, обратите внимание на то, что пылесос не был сконструирован для уборки крупного мусора.

Максимальная высота мусора не должна превышать 12 мм

С помощью обычной метлы сметите мусор к открытому клапану пылесоса. При помощи лёгкого нажатия пылесос включается самостоятельно.


Во время всасывания Вы можете продолжать подводить мусор - пылесос будет работать дальше.

Через 15 секунд он выключится самостоятельно (заводская настройка).

Отключение и отсоединение пылесос



Выдвиньте пылесос полностью из корпуса. Отверткой снимите фиксаторы с обеих сторон полозьев, при помощи которых прибор фиксировался.

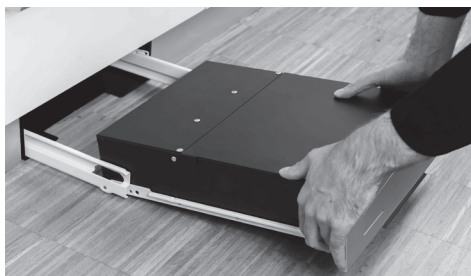

После этого приподнимите пылесос и полностью снимите с полозьев.
Установите фиксаторы полозьев обратно.

Настройка и регулировка блока управления.



Всё управление производится через блок управления, находящийся на боковой панели справа.

Включение и выключение

На правой панели находится кнопка включения и выключения пылесоса. Выключение на долгое время можно производить так же этой кнопкой.

Настройка времени работы

Рядом с кнопкой включения находится регулятор настройки времени работы пылесоса. Поворачивая его Вы можете продлить или сократить время работы. Стандартная заводская установка - 15 секунд.

Дистанционное управление (только для модели M6RC)



Простым нажатием кнопки можно включать и выключать пылесос.

Пульт дистанционного управления не содержит батареи и не нуждается в дополнительном обслуживании.



Синхронизация пульта дистанционного управление с пылесосом.

При необходимости синхронизации пульта дистанционного управления с пылесосом (Pairing) проделайте следующее:

Установите регулятор для настройки времени работы пылесоса в положение слева внизу и установите пылесос на место. Индикатор наполненности мешка для сбора мусора должен мигать.

Держите кнопку включения на пульте дистанционного управление примерно 10 секунд и дождитесь пока лампочка не будет постоянно гореть. Затем выставьте нужное вам время работы пылесоса. Пульт готов к работе.

Комплектующие



Использование шланга.

Шланг и насадки заказывается отдельно и не входит в комплект поставки.

Подсоедините шланг к всасывающему отверстию. Пылесос переходит в режим постоянной работы до тех пор, пока шланг не будет отсоединен.

Для предотвращения перегрева во время длительного использования пылесос выключается через 30 минут самостоятельно.

GRONBACH



Возможные ошибки, проблемы и способы их устранения.

Ошибка	Возможное решение по устранению ошибки
Цокольный пылесос не всасывает после нажатия на переднюю крышку	Проверьте включен ли пылесос на боковой панели
	Проверьте правильность нахождения пылесоса в корпусе и правильность подключения его к сети.
	Проверьте, не загрязнено ли всасывающее отверстие и поэтому крышка не может открыться или закрыться так как необходимо для нормальной работы
	Попробуйте ещё раз включить. При новом включении после отсоединения от сети может быть задержка на 5 секунд.
Крышка не закрывается	Убедитесь в том, что в окошке не застрял мусор
	Убедитесь в том, что крышка правильно сидит на оси и легко вращается.
Недостаточная сила всасывания	Проверьте, может быть мешок для сбора мусора полный
	Проверьте, правильность соединения мешка к всасывающей трубе
	Проверьте правильность выбранного мешка. (Swirl A07).
	Проконтролируйте целостность всасывающей трубы (Прибор не может создать вакуум).
Корпус изделия сидит слишком свободно	Проверьте насколько плотно сидят шурупы в мебельных стенках
	Проверьте соотношение высоты цоколя и длины шурупов. Оно должно совпадать, иначе подложите деревянную прослойку
Крышка не закрывается полностью.	Убедитесь в том, что мешок плотно сидит на всасывающей трубе
	Убедитесь в том, что внутри находится именно мешок фирмы Swirl A07 .
	Убедитесь в том, что нет инородный предметов между крышкой и корпусом.
Индикатор наполненности мешка для сбора мусора постоянно светится	Мешок для сбора мусора необходимо заменить.
	Убедитесь в том, что доступ воздуха не преграждён и не перекрыт инородными предметами
Индикатор наполненности мешка для сбора мусора мигает	Регулятор настройки времени работы установлен в положении для синхронизации с пультом дистанционного управления (Pairing).



Ошибка	Возможное решение по устранению ошибки
Крышка пылесоса выступает	Прибор не правильно сидит в корпусе
	Прибор находится в неправильном направлении по отношению к кухонному полу или к стенкам
Пульт дистанционного управления не работает	Проверьте — подключен ли прибор к сети
	Мешочек не подсоединяется к всасывающей трубе
	Крышка всасывающего отверстия отпала
Мешок не соединяется с всасывающей трубой	Убедитесь в том, что в пылесос был поставлен правильный, нами предложенный мешочек. Во избежание повреждений мотора производитель рекомендует использовать мешки фирмы Swirl модели A07.
Крышка всасывающего отверстия отпала	Насадите крышку на ось и надавите. Вы услышите при этом легкий щелчок

Технические данные

Напряжение	230V / 3 A		
Номинальная мощность/ мощность в режиме ожидания	630 Watt / 0,25 Watt		
Потребляемая мощность	630 Watt		
Габариты	Ширина	Глубина	Высота
	410 мм	450 мм	100 мм
Вес	9,6 кг		
Максимальная величина мусора	12 мм		

Гарантийные обязательства

В течение гарантийного срока покупатель цокольного встраиваемого пылесоса фирмы GRONBACH может реализовать свои права на безвозмездное устранение производственных дефектов изделия и удовлетворение иных, установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдении требований, изложенных в

GRONBACH

- 16 -





настоящей инструкции.

Претензии по гарантии рассматриваются только при наличии документов, подтверждающих оплату изделия, и правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются

- На изделие, серийный номер которого, не указан (или не совпадает с указанным) в гарантийном талоне.
- На изделие, поломка которого вызвана использованием пылесоса для любых других целей, чем обычное использование в домашнем хозяйстве.
- На дефекты изделия, возникшие в результате небрежного обращения, преднамеренной и не преднамеренной порчи, не соблюдения правил эксплуатации, естественного износа.
- На расходные материалы: мешок для сбора мусора, шланг и насадки.
- На дефекты изделия, возникшие в результате ремонта не уполномоченными лицами.
- На дефекты изделия, возникшие в результате попадания воды в корпус прибора.
- На дефекты изделия, возникшие в результате использования деталей и принадлежностей других производителей.

Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются покупателем.

По всем вопросам по приобретению расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели изделие.

Сервисная служба GRONBACH в России

При возникновении вопросов или комментариев относительно работы пылесоса GRONBACH посетите сначала наш веб-сайт www.gronbach.ru, чтобы ознакомиться с подсказками, часто задаваемыми вопросами или информацией об аксессуарах.

На сайте в разделе КОНТАКТЫ, Вы найдете список дилеров и сервисных центров в Вашем регионе. Вы также можете связаться с официальным представителем в России и центральной сервисной службой:

ООО «ТЕПЛОМАСТЕР» 460052 г.Оренбург ул.Монтажников д.26

Тел.+7(3532)75-95-10.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)	
Модель изделия:	
	Встраиваемый цокольный пылесос GRONBACH
Заводской номер:	
Дата продажи:	
Продавец: (Наименование, адрес, телефон)	
Подпись и печать продавца:	

Гарантия на встраиваемый цокольный пылесос GRONBACH составляет 12 месяцев с даты продажи.

Срок службы встраиваемого цокольного пылесоса GRONBACH составляет 5 (пять) лет с даты продажи.

«Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации ознакомлен»

(подпись покупателя)

GRONBACH

- 18 -





